

## Montážní návod pro samonosnou vodoměrnou šachtu

Šachty dodávané firmou PRAMOS, a.s jsou konstruovány jako samonosné a tudíž se nemusí obetonovávat. Obetonování však zpevní celkovou konstrukci a hlavně v místech, kde hrozí spodní voda zamezí vyplavení šachty. Šachta je určena k osazení na soukromém pozemku, aby bylo zaručeno, že nebude osazena v pojezdové dráze automobilů.

Osazení šachty probíhá do předem připraveného výkopu, jehož dno je buďto zhutněno štěrkopískem, nebo vybetonováno do výše 5cm. Po usazení se nádoba obsypává zeminou z výkopu bez větších rázů, ale mírným zhutněním. Před obsypáním šachty je nutné protáhnout připravenými vodotěsnými prostupy vodovodní potrubí. Vodoměr je možné osadit až po obsypání.

Při osazení šachty v pojezdové dráze automobilů, nebo jinak více namáhané lokalitě je nutné postup usazení a typ obsypání konzultovat s výrobcem, případně se statikem.

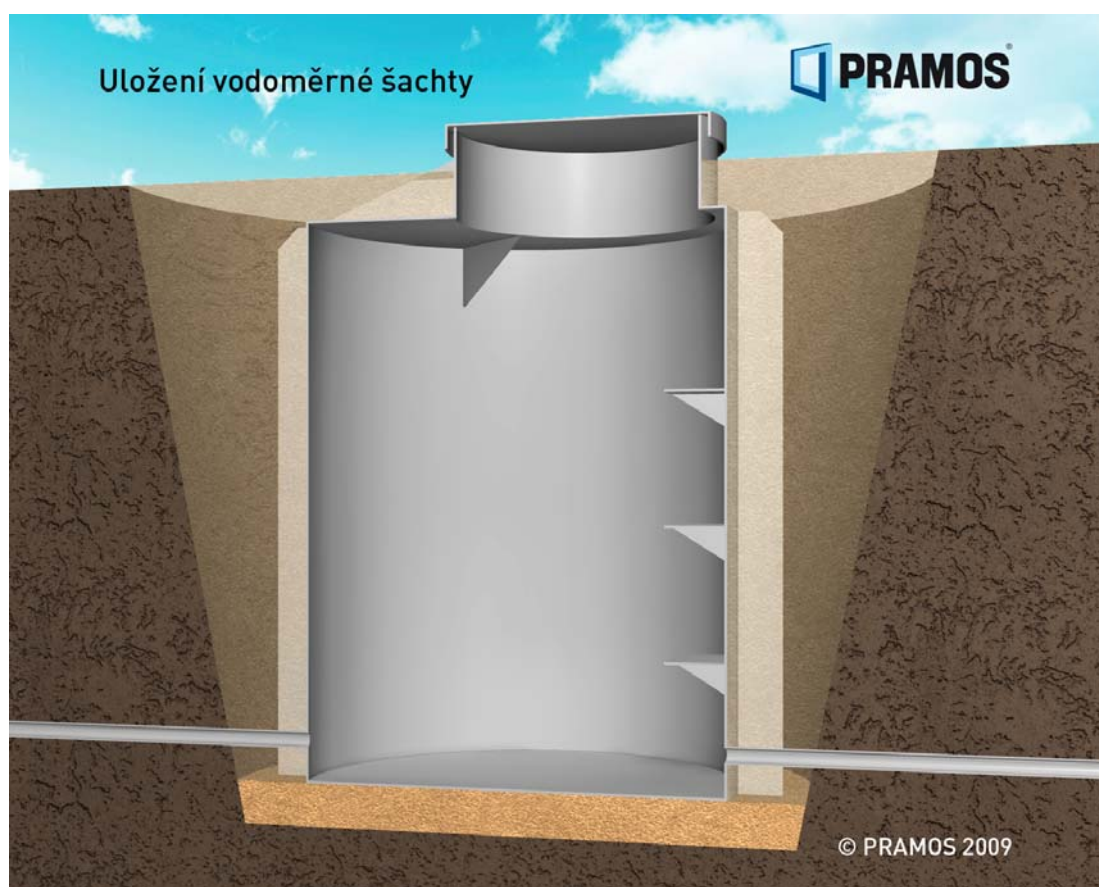


Schéma uložení samonosné vodoměrné šachty

© PRAMOS 2009